



Zapojení Thermofire na dva topné okruhy

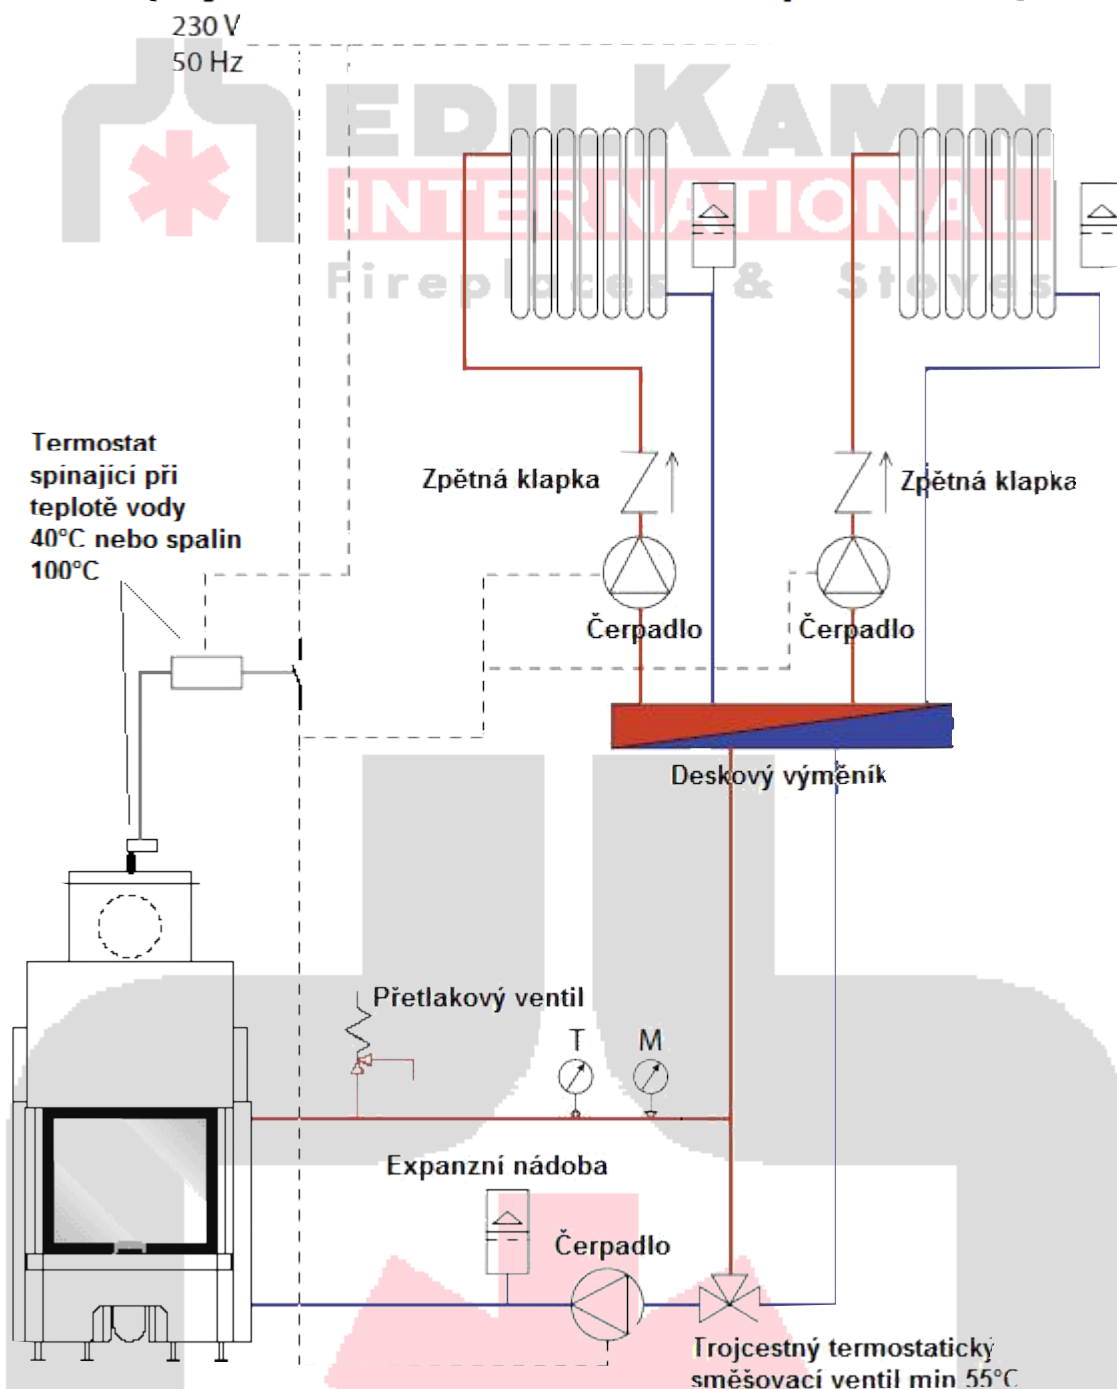

Zapojení výměníku na rozvod ústředního topení je možné pouze s použitím trojcestného termostatického směšovacího ventilu s minimální teplotou 55°C! Doporučuje se použití deskového výměníku tepla pro tlakové oddělení okruhu výměníku a okruhu radiátorů. Tlak v okruhu výměníku nesmí překročit 1,5baru (doporučeno 1bar)! Při napojení bez deskového výměníku je nutné tento maximální tlak bezpodmínečně dodržet ve všech tepelných režimech osazením dostatečné velikosti expanzní nádoby! Je nutné zabezpečit minimální odběr na výstupu rovnající se alespoň jmenovitému výkonu výměníku! Nesmí se používat termostatické hlavice. V případě použití termostatických hlavice je nutné zabezpečit aby vždy zůstaly otevřeny radiátory o minimálním výkonu, který je alespoň roven jmenovitému výkonu výměníku!

Elektrické zapojení teplovodních krbových vložek

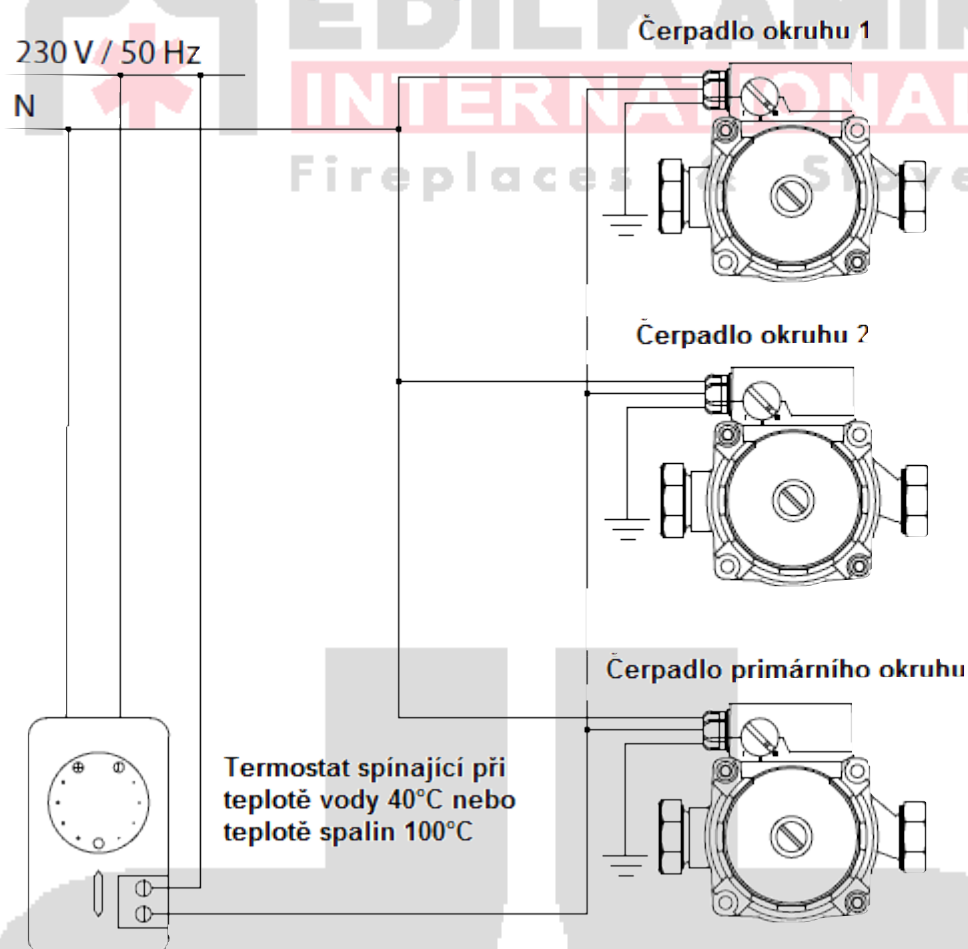

Teplovodní krbové vložky nelze zapojovat přes pokojové termostaty!

Čerpadla je nutné spínat pomocí teplotního čidla umístěného buď ve výměníku vložky nebo na kouřovodu vložky!

**Nelze takto použít bez trojcestného termostatického směšovacího ventilu s minimální teplotou 55°C!!!
Doporučuje se na přívod napájení osadit záložní zdroj, který bude schopen napájet systém alespoň 1,5 hodiny při výpadku sítě.**